

# カーゴボックス

Lガンイ(BH5/BE5/BH9/BE9/BHE/BEE)  
H10.6~H15.5


## 取り付け及び取り扱いマニュアル

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
この取扱説明書には、製品を使用する場合と、自動車に装着する際の注意事項が  
詳しく記載してあります。よくお読みになり、正しくお使い下さい。  
本書は、いつでも読めるように大切に保管してください。

### ⚠ ご注意


- 本説明書に記載されていない取り付け・取扱い及び改造・加工等を行った場合、本製品の機能等を損害するばかりでなく、車両等の不具合、事故につながる恐れがありますので、絶対に行わないで下さい。なお、記載事項を守らなかったために発生した不具合や事故につきましては責任を負いかねますのでご了承下さい。
- 車種ごとの専用設計となっておりますので、車両をご確認の上、ご使用ください。
- 作業時は必ずイグニッションをOFFにし、エンジンを停止させてから、作業を行ってください。
- 作業後、エアコンを動作させ異常がないかどうか確認してください。
- 本製品は脱臭効果があります。袋を破壊すると脱臭効果が低下しますので、取り付け直前に開封してください。
- 本製品は使い捨てタイプですので、再使用できません。
- 廃棄するときは不燃ゴミとして処理してください。
- 窓ガラスが曇りやすくなった時、エアコンの風量が低下したときはフィルターの目詰まりが考えられますので、フィルターの交換をおすすめいたします。交換量や粉塵の多いところでは早めの交換をおすすめいたします。
- TXとTX-Sグレードの一部に未装着車があります。ディーラー・オプションの「ビルトイン空気清浄機」装着車には装着できません。

### 取り付け方法

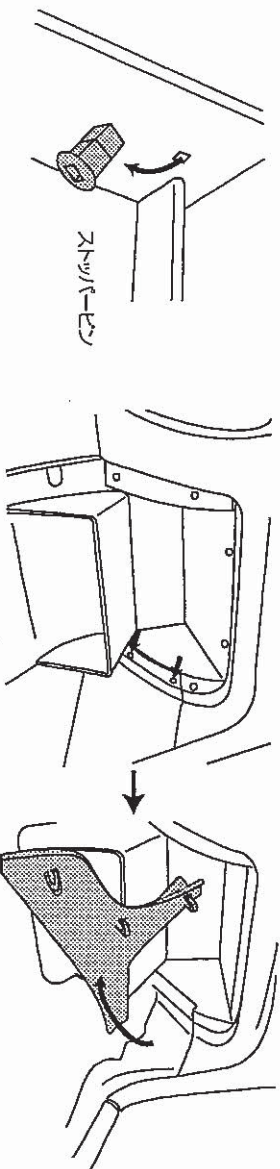


- ① 助手席側に取付けられているグローブボックスを開きます。
- ② グローブボックスの壁を内側に曲げて少し手前にすらし、ストッパーピンを外側から内側に外します。

- ③ 十ネジ2ヶ所と奥にあるクリップを外してサイドパネルを外します。

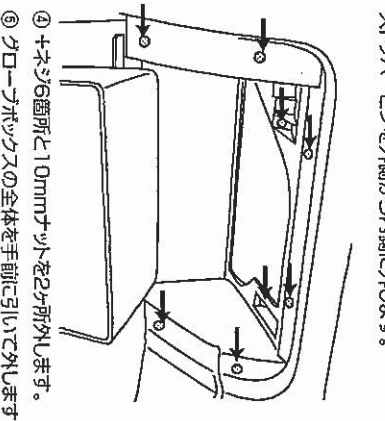

- ④ 十ネジ6箇所と10mmナットを2ヶ所外します。
- ⑤ グローブボックスの全体を手前に引いて外します。

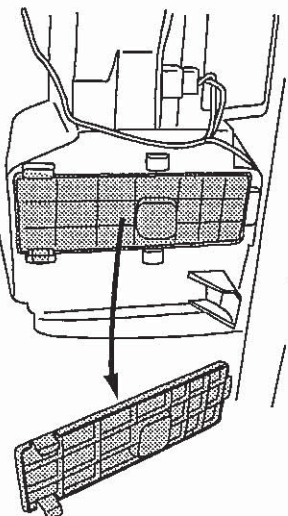

- ⑦ フィルターカバーを外し、フィルターを引出しします。
- ⑧ 新品のフィルターを取付けます。
- ⑨ 取り外した逆の手順で、取り外した部品を取付けます。