

Cool Air Intake

商品名	クールエアインテーク DFSB対応	品番	ブルー 0307133
			レッド 0307134

適合車種	型式	アプライドモデル	グレード
WRX STI	VAB	A ~	全グレード

取付及び取扱いマニュアル

- ◎ この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
- ◎ この取扱説明書には、製品を使用する場合と、自動車に装着する際の注意事項が詳しく記載してあります。よくお読みになり、正しくお使いください。
- ◎ 本書は、いつでも読めるように大切に保管しておいてください。
- ◎ 本書には以下のマークを使用してお客様への危険レベルをあらわしております。



警告

安全のため必ず守っていただきたい注意事項です。記載内容を守らない誤った取付け・取扱いをされた場合、作業者または使用者が、死亡または重症を負う危険につながる恐れがあります。



注意

本製品の故障や損傷を防ぐため守っていただきたいことを記載しています。



ポイント

本製品の取付けをする際のアドバイスを記載しております。

販売店様へ このマニュアルは必ずお客様へお渡しください！

ZERO/SPORTS®
RACING DEVELOPMENT

岐阜県各務原市大野町 6-101-2







- この商品は、ノーマル車両または、ゼロスポーツ商品を装着した適合車両に対しての専用商品です。それ以外の車両に装着された場合の機能及び性能、安全性は保障いたしかねます。
- 本商品の取付作業は必ず専門業者または、許可を受けた整備工場で行い、純正パーツの取付け、取外しはメーカー発行の整備解説書と本誌を併用して、十分に理解した上、行ってください。
- 本商品を取付けの際は、作業を安全に行うために、平坦な場所で行ってください。
- 本商品取付けの前に、取付対象車両に異常がないか十分確認をしてください。異常がある場合は、まずその修理を行ってください。
- 作業を行う際は、エンジンやマフラー等が十分冷えた状態になってから行ってください。火傷等の恐れがあります。
- 取付作業は道路や不特定多数の人が出入りする場所では行わないでください。
- 作業中に小さなお子様やペットが近づかないように注意してください。
- バッテリーの取外作業が伴う場合は必ず、マイナス端子から取外し、端子同士または、端子とボディ等金属部分に触れないようご注意ください。取付けの際はプラス端子から行ってください。ショートを起こすと重大な事故につながる場合があります。
- 商品や、取外した部品などで怪我をする恐れがありますので、手袋や保護メガネ等で保護してください。
- 商品取付後、お車に異常がない事を十分に確認した上で、走行試験を行ってください。確認を怠ると事故の原因となります。






- この商品について、部品・付属品の不足や不具合がある場合は、販売店または弊社までご連絡ください。
- 作業の安全を確保するため、取付作業は必ずエンジンを停止し、サイドブレーキをかけ、エンジンキーを抜いた状態で行ってください。
- 商品を装着前に落下させたり、無理な力を加えると装着や機能の不良の原因となる場合がありますので、ご注意ください。
- 工具は適切なものを使い、取外したボルトやナットは整備解説書もしくは本誌記載のトルクで締付けを行ってください。
- 本商品は改良のため、予告なく仕様・付属品等を変更する場合がございます。

構成部品 及び 付属品リスト (1)

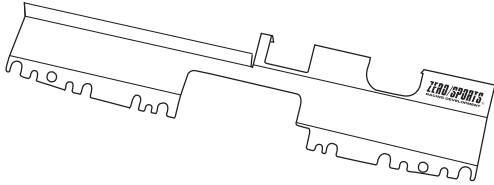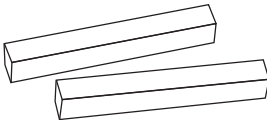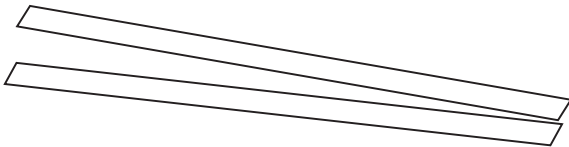
	品名	クールエアインテーク本体
	品番	ブルー レッド 5307124
	数量	1
	品名	スポンジA 20×20×350
	品番	6799088
	数量	2
	品名	エプトシーラ① 10×198
	品番	5101019
	数量	2
	品名	エプトシーラ② 10×10×400
	品番	6774003
	数量	1
	品名	取付 及び 取扱い説明書
	品番	0307133-190201-01
	数量	1

使用工具など


下記のものは代表的なものです。必要に応じて、他の工具等もご用意ください。

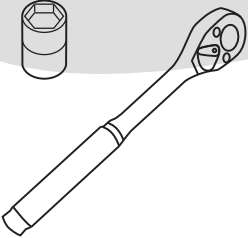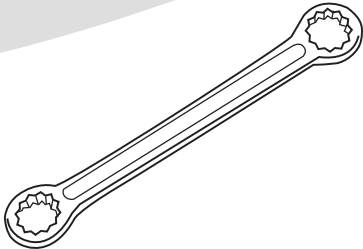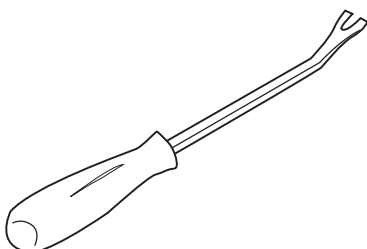		
ラチェット(ソケットレンチ)	メガネレンチ	クリップリムーバー


取付方法 (1)

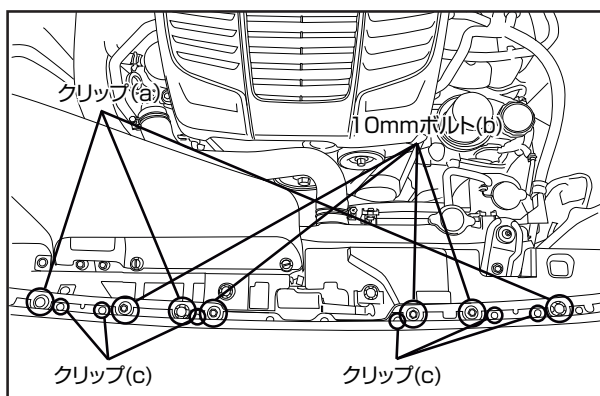


1. クリップリムーバーなどでクリップ(a)3箇所、10mmのボルト(b)4箇所を外します。
2. クリップリムーバーを使用し、フロントバンパーシール部(ゴム部)を固定するクリップ(c)6箇所を外します。

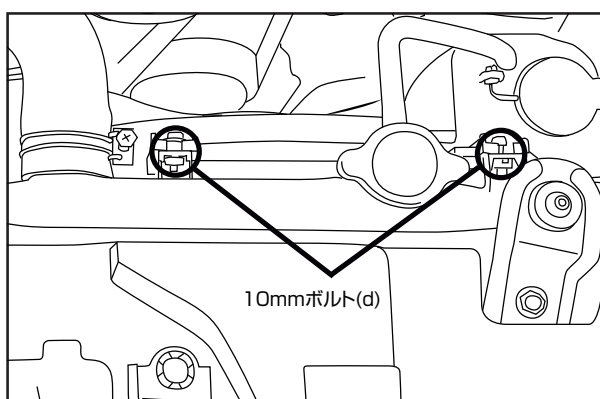

- 3-1. ラジエーターファンの10mmボルト(d)を本体の板厚以上の隙間ができるぐらい緩めます。

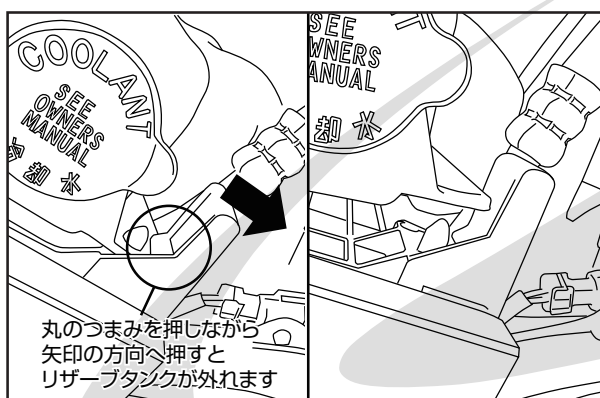

- 3-2. リザーブタンク側はボルトを緩めるスペースが少ないため、図のようにリザーブタンクを外してボルトを緩めてください。

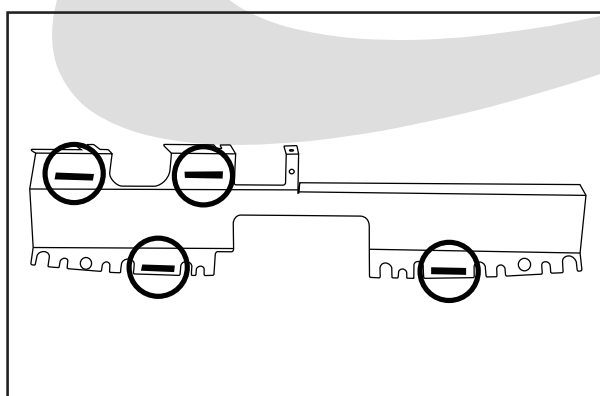


4. 本体裏側のボルト取付穴の両側、ラジエーター・インテークダクト接触部の各部にエプトシーラ①(10×198)を適切な長さにカットし、貼り付けます。




ポイント ビビリ音が出そうな部分を重点的に貼ってください。

取付方法 (2)

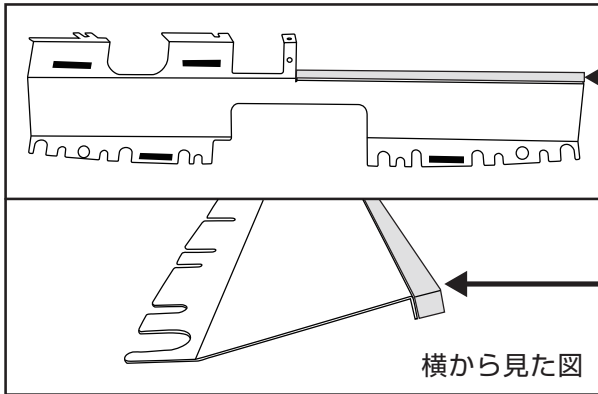

5. ここに長さを合わせて
エプトシーラ②(10×10×400)を貼り付け
余った部分をカットします。


横から見た図

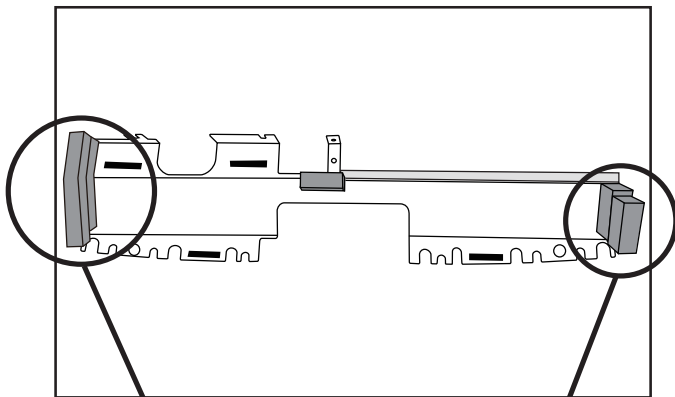

6. スポンジA×2本を
① 約160mm ② 約130mm
③ 約80mm ④ 約70mm
にカットし、左の図のように貼り付けてください。

ポイント 余ったスポンジは、気になる隙間に貼りつけてください。


詳細図

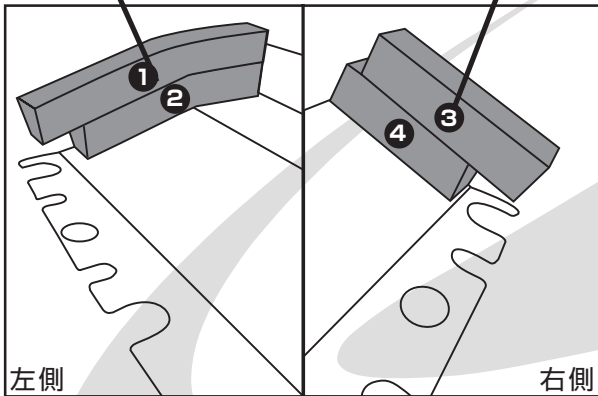

左側

右側


横から見た図

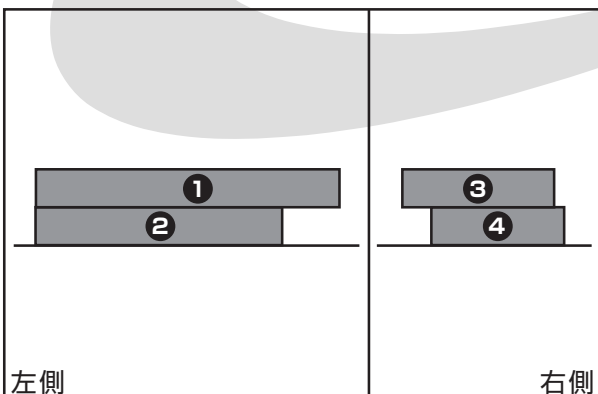

左側


右側

取付方法 (3)

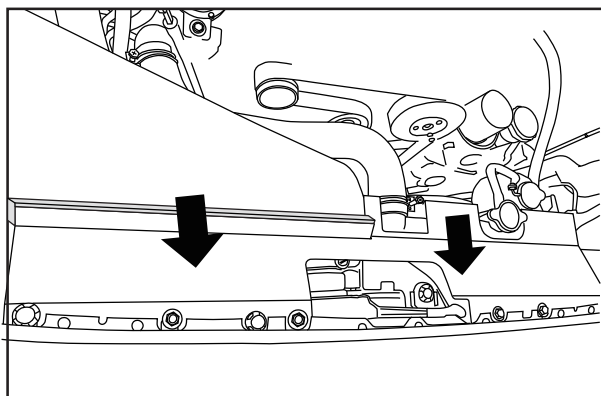


7. クールエアインテークを取付位置に合わせ、シール(ゴム部)とプレート(バンパー部)の間にクールエアインテークを差し込みます。


 **ポイント** バンパー側に押さえながら差し込んでください。

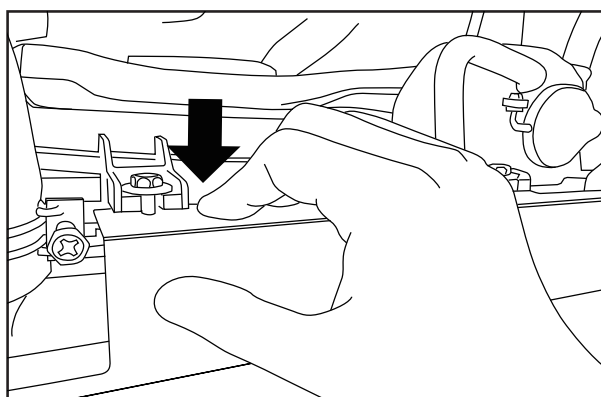

8. クールエアインテークを押しながら、ラジエターファンとラジエターの間に本体を差し込みます。

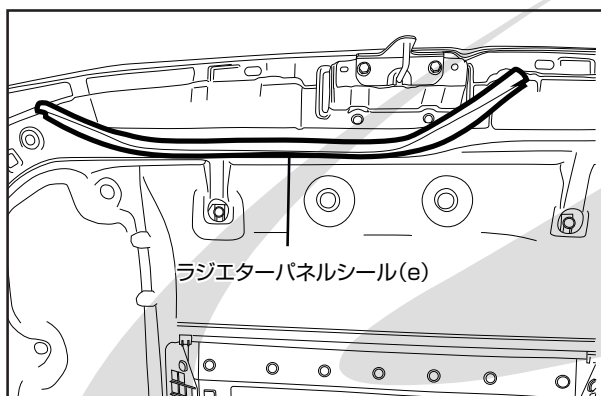

9. フロントフードコンプリート(ボンネット)裏に装着されているラジエターパネルシール(ゴム製の部品：e)をクリップリムーバー等で取り外します。

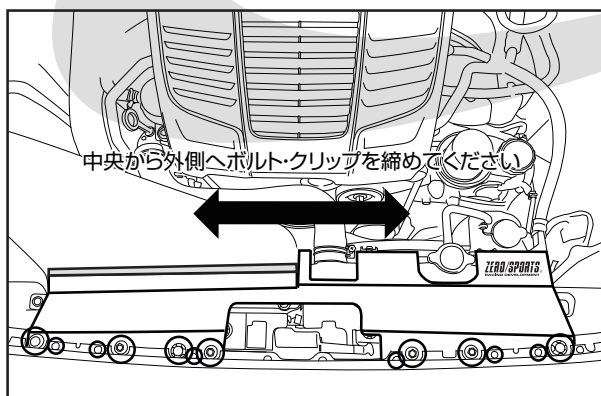

10. 各部取り外したクリップ(a)(c)、ボルト(b)、緩めたボルト(d)を締めつけ、リザーブタンクを装着したら完成です。

ボンネットが閉まりにくい場合は、各クリップ、ボルトを調整してください。

 **ポイント** クリップは車両中央部より取り付けます。

ZERO/SPORTS[®]
RACING DEVELOPMENT

〒504-0934

岐阜県各務原市大野町 6-101-2

TEL:058-380-2828 (カスタマーサービス)

FAX:058-380-2011

<http://www.zerosports.co.jp>

