

# Air Intake Pipes

## エアインテークパイプ

フォルクスター (SG5) 平成14年2月～

### 取付及び取扱いマニュアル

この度は、弊社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。


この取扱説明書には、製品を使用する場合と、自動車に装着する際の注意事項が詳しく記載してあります。よくお読みになり、正しくお使い下さい。  
本書は、いつでも読めるように大切に保管しておいて下さい。

### ⚠ ご注意


- ◎この製品について、部品・付属品の不足や不具合がある場合は、販売店又は弊社までご連絡ください。
- ◎作業を行う際は、エンジンが十分冷えた状態になってから行って下さい。  
火傷等の恐れがあります。
- ◎製品や、取り外した部品などで、怪我をする恐れがありますので、手袋等をして、手を保護してください。

★この製品は、下記リストの部品・付属品で構成されています。不足や不具合がある場合は、販売店又は弊社までご連絡下さい。


#### 構成部品及び付属品リスト

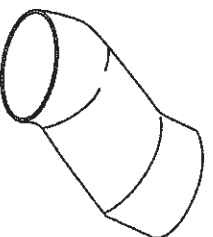


エアインテークパイプ × 1

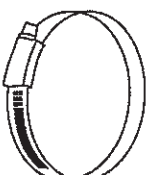

ホースバンド φ68-85 × 2

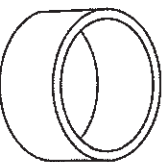

φ70シリコンホース × 1

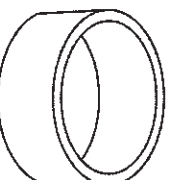

φ76シリコンホース × 1

**ZERO/SPORTS**  
RACING DEVELOPMENT<sup>®</sup>

岐阜県各務原市大野町6-101-1

TEL 0583-80-2828

## 取り付け方法

- 1, 図1-aのホースバンド2本を緩め、ゴム製インタークホースを取り外します。  
(取り外す際はゴムホース変形させることが出来るため、エアクリーナーボックスを外す必要はありません。尚、ホースバンドは再使用しますので、変形や破損の無いようにして下さい)
- 2, 図2-bのボルトを取り外して下さい。  
(振動によるパイプの破損を防止するために取り外します。取付作業完了後も必ず取り外したままにして使用ください。)
- 3, インタークパイプにシリコンホースをはめ込み、付属のホースバンド2本と純正のホースバンド2本をホースに通しておきます。  
(シリコンホースをはめ込む際は、出来るだけインタークパイプの口元まで押し込んで下さい。  
図2参照)
- 4, 純正のゴムホースのかわりに、インタークパイプを車両に組み込んで下さい。  
(この時、クリップが狭く組み込みが困難な場合、クリーナーボックス下側のM8ボルト2本を緩めると容易に組み込む事が出来ます)
- 5, 3でパイプの奥まではめこんだシリコンホースを戻し、パイプをつないで下さい。
- 6, ホースバンド4本を締め付け、インタークパイプを固定して下さい。
- 7, 最後に付け忘れ、締め忘れが無い事を確認して下さい。

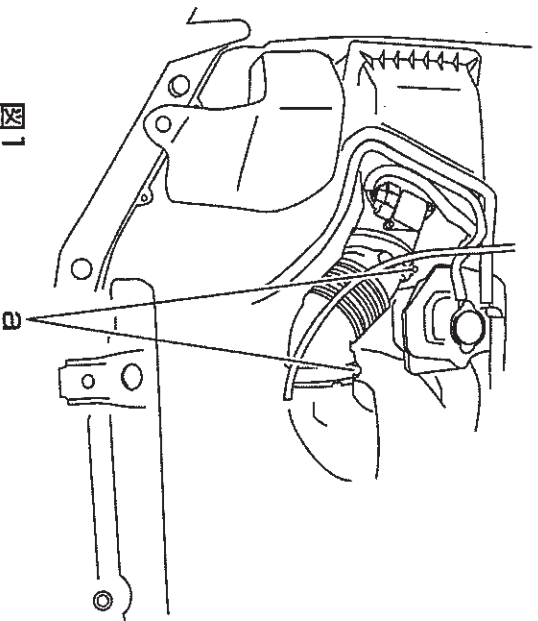


図1

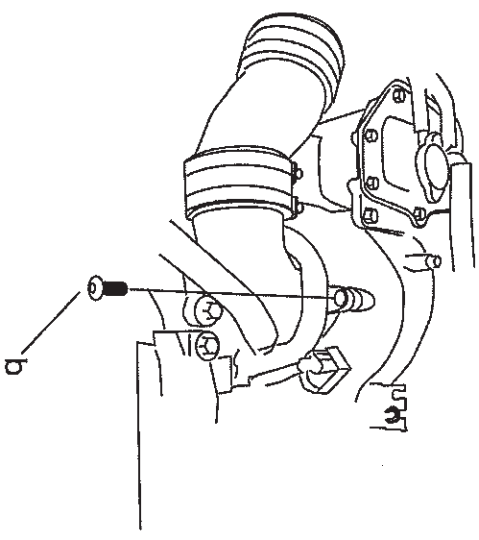


図2

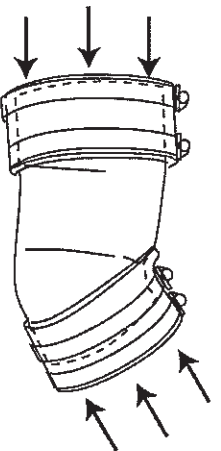


図3

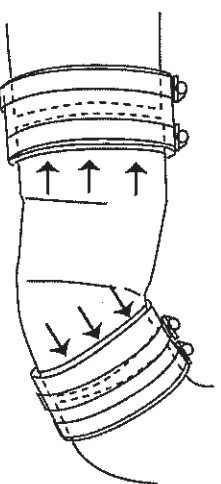


図4