

ZERO/SPORTS®
RACING DEVELOPMENT

Elazzio

SEAT JACKET



LEVORG

専用シートカバー取付説明書



SEAT JACKET

このたびは「シートジャケット」をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。

INDEX


....> 03-04

装着前の注意事項

....> 05-27

装着方法

本製品シート形状とパーツの名称

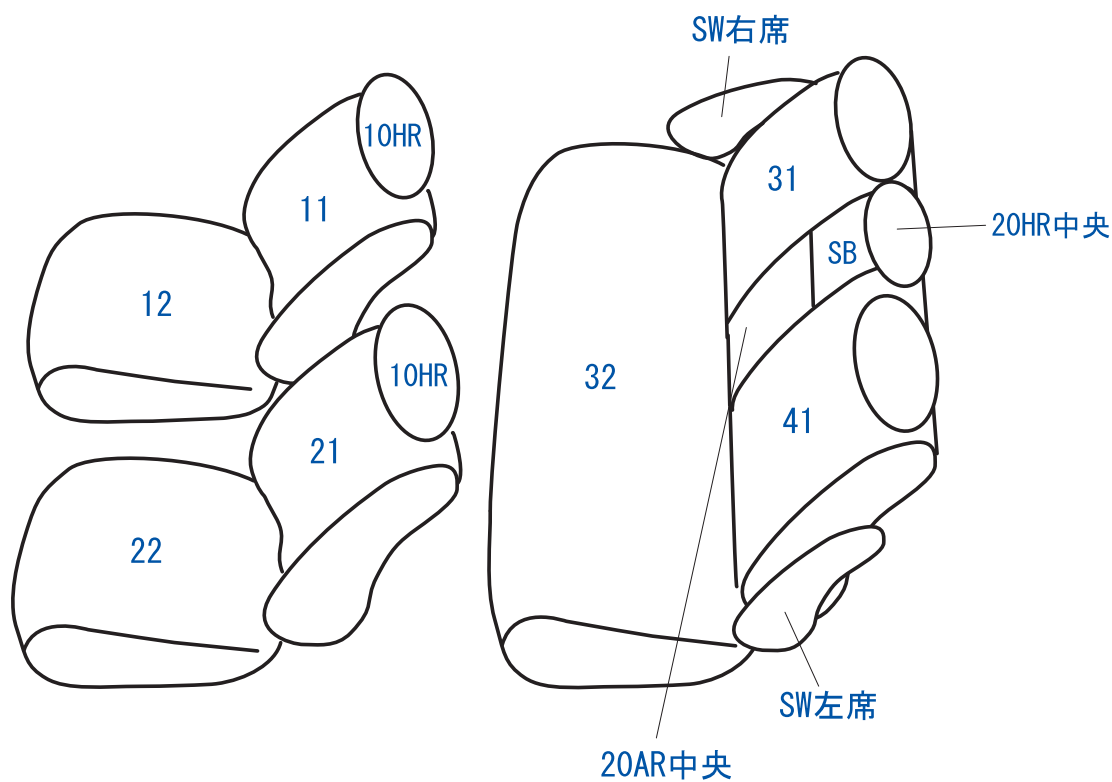

取付必要工具



この車種では上記の工具を使用します

装着前に必ずお読みください

- 本製品が届きましたら装着される前に内容物を確認の上、必ずお客様のお車に仮合わせ（シートに装着せずに）して、お客様のシートパターンに合うことをご確認ください。
各部品がどの位置かが分かるように、番号の入ったタグが商品の裏側に付けられています。仮合わせの時点で製品に何らかの支障があった場合は、お買上げ頂いた販売店、または当社までご連絡ください。
事前に連絡がなく装着された後での、製品の返品 交換等につきましてはお受け出来ません。
- 本製品は梱包時にシワが入る場合があります。ある程度は正常に取付けをおこなうことで生地が伸びシワは解消できますが、まれに跡が残る場合がありますので予めご了承ください。
- 万が一ご注文された商品と違う、不良品、配送中の破損等、ございましたらご連絡ください。速やかに商品を交換もしくは修理対応させていただきます。
※交換対応商品が在庫切れの場合は多少お時間を頂く事があります。
- 箱の多少の破損、商品の細かい傷、シワ等は不具合対象外とさせていただきます。また装着後の商品は仕様違い及び初期不良を除き、返品・交換等致しませんので装着前に必ず確認等してください。
また、装着時に加工等された商品に関しましても返品・交換等は致しませんので予めご了承ください。
- 座席への密着度が非常に高い設計となっている為、本製品の使用期間中に座席にダメージを与える場合があります。この点をご理解の上、ご使用ください。
なお、シートカバー装着に起因するダメージに対する補償は致しませんので、予めご了承ください。
例）座席に生じた傷、破れ、摩擦、シワ、ヘコミ、変型、変色、化学変化等

本製品に関しての注意事項

- 本革やジーンズ等の染料を使用している素材や、新聞紙等の印刷物を長時間接触させると、本製品に色移りや、本革側に粘着が生じることがあります。また衣類製品側にも色移りが生じる場合があります。
- 本製品を直射日光に長時間当てられると、表面のツヤ変化・変形・変色の原因となります。また、高温、多湿のところに放置されると硬化や収縮、カビが発生することがあります。
- 本製品は石油を原材料として使用しているため、臭いがきつく残る場合があります。装着されてから約1～2週間で臭いは緩和されますが、気になる場合は本製品を換気の良い所に1週間程保管されてから装着してください。また本製品は塩化ビニールレザーを使用していますので、燃焼時には塩化水素が発生します。廃棄される場合は個人で焼却せずに必ず各自治体の処理方法に従ってください。

装着時の注意事項

- 本製品はフィッティングを重視して製造しています。全体に均一に力をかけるように装着してください。固定するパーツは強く引っ張り過ぎると抜けたり、切れる恐れがありますのでご注意ください。
- 取付説明書の順番通りに装着して頂くと、作業がスムーズに進みますので、当社では順番通りの装着をお勧めしています。また装着は明るく、地面が平らな広いスペースで行ってください。装着時に長時間車内のライト類を点灯状態(扉を開放されたまま)にされますと、バッテリーがあがったり弱まる原因となります。
- 本製品を取付けた後、元に戻した際(取り外した際)にシート自体にシワが残る場合があります。予めご了承ください。
- 純正シートの機能を損なわないように設計していますが、本製品を装着する事により生地同士の摩擦が生じる等の原因で、シートの正常な動作を妨げる場合があります。予めご了承ください。
- 取り付け時(シート本体のパーツを取り外す場合等)及び、使用時におきた車輛への損傷、車輛の不具合、人体への怪我(装着時に、シート本体の金属部分やプラスチック部分に接触する等して怪我をする恐れがあります)について、当社では一切責任を負えませんので、十分に安全に注意し、取付けを行ってください。
またいかなる場合でも商品代金、送料を保証の上限とし、それ以外の保証はできませんので、予めご了承ください。購入に付随する、商品の交換取付け、取付け取り外し等の工賃、取付け等の不具合による工賃等の費用負担、交通費、遺失利益などの直接、間接の損害につきましても一切の責任を負わないものとします。

Step 1

…> 1 列目座面の装着方法



- 1 カバーを裏返してシートのラインに合わせます。



- 4 裏返していた側面を引き下げます。



- 2 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。背もたれの角度を調整して入れ込みやすい角度で行ってください。



- 5 カバー外側面の生地をプラスチックカバーの中に入れ込みます。



- 3 入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。



- 6 カバー外側面の生地は切り替えし部分をプラスチックカバーの中に入れ込みます。




- 7 カバー外側面後ろ側の生地をシートのクッションの隙間に入れ込みます。



- 10 カバー内側面後ろ側の生地をシートのクッションの隙間に入れ込みます。




- 8 カバー内側面の生地についているマジックテープをシートに直接貼り付けます。
※保護テープが付いている場合は外して下さい。

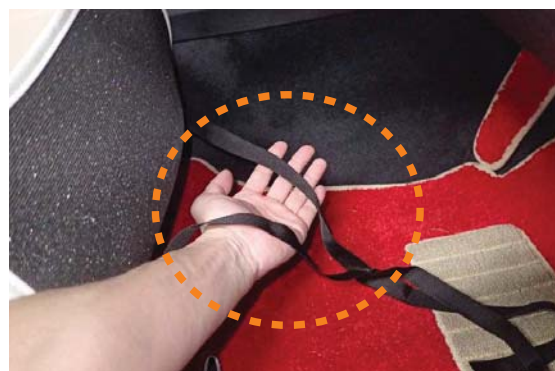

- 11 運転席用カバー前側の生地をめくります。
(助手席用カバーはめくりません)
カバー前側に付いているベルトを座面裏を通して背面側へ引き出します。



- 9 コンソールとの隙間が狭いですが、下方向に引っ張りながらフェルト部分にマジックテープを固定します。
※純正シートのフェルトは固定されていない為、めくれ防止の固定になります。

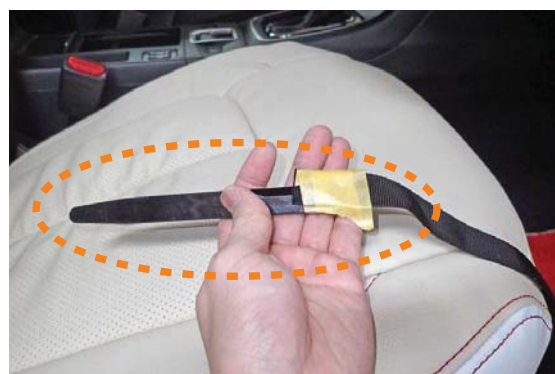

- 12 ベルトが通しづらい時は、付属のヘラを使用して通します。
付属のヘラにベルトをテープ等で固定します。



- 13 ベルトはプラスチックカバーとフェルト生地を通して背面に引き出します。



- 16 ベルトの通し方は、図の①～③の順番にベルトをバックルに通し、引く事でベルトが締め固定されます。
強く引き過ぎるとベルトが切れる恐れがありますのでご注意ください。




- 14 ベルトはシートレール、配線に干渉しないように通します。
座面裏は金属パーツが多くありますので怪我をしないよう十分ご注意ください。



- 17 ベルトを固定した図です。



- 15 引き出したベルトは5ページ3番で引き出した生地に付いているバックルを通して固定します。

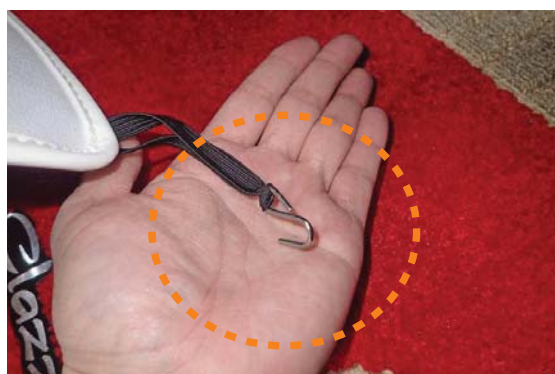

- 18 カバー前側の生地に付いているゴム（左右2か所）に付属の金属フック使用して座面裏の金属部分（任意の箇所）に引っ掛けて固定します。
（運転席のみ）



- 19 金属フックを固定すると図のようになります。
シートを前後にスライドさせて、ゴムがシートレールや配線などに干渉しないか確認して下さい。
(運転席のみ)




- 20 カバーのラインを整えて、1列目運転席座面の完成です。
助手席は一部形状が異なりますが、同様に取り付けます。

Step 2


…> 1列目背もたれの装着方法



- 1 カバー背面のファスナーを開きます。

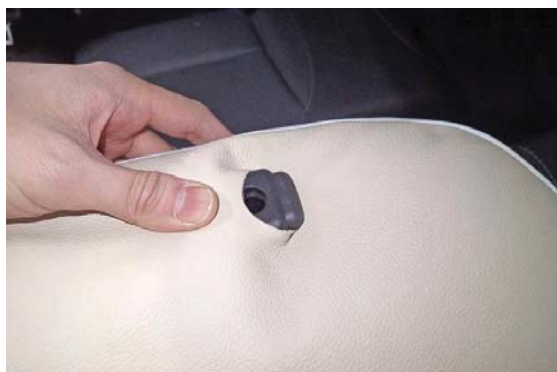

- 4 ヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。
図のように台座の片側を加工穴にしっかり入れ込み、生地の利用して台座全体を取り出します。

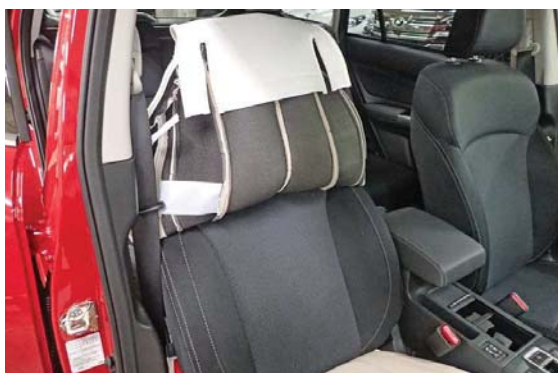

- 2 シートのラインに合わせながらカバーをシート全体にかぶせます。
肩口の生地が張るまでしっかりとかぶせます。



- 5 台座を取り出した図です。
革等の生地の場合は伸びにくいので、少しずつ台座を取り出して下さい。
無理な力が掛かるとカバーが裂ける恐れがありますのでご注意下さい。




- 3 カバーを引き下げます。




- 6 背もたれと座面の隙間に生地を入れ込みます。
背もたれの角度を調整して入れ込みやすい角度で行って下さい。




7 9ページ6番で入れ込んだ生地をシート背面から引き出します。

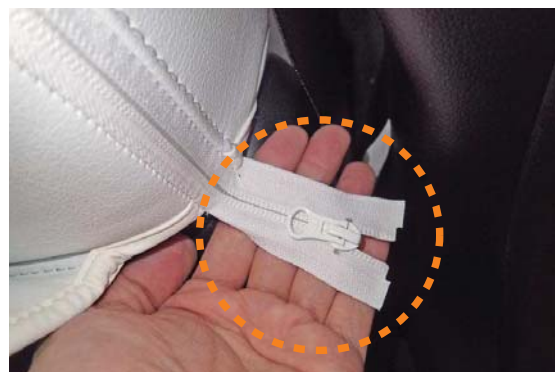

10 ファスナーの先端まで閉じます。

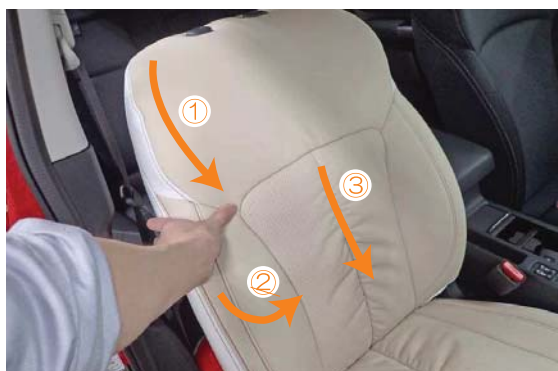

8 カバー側面の生地を、図の①～③の順番でシートに密着させるようにして、シワをなくしていきます。側面の生地がしっかりと張るまで繰り返して行って下さい。

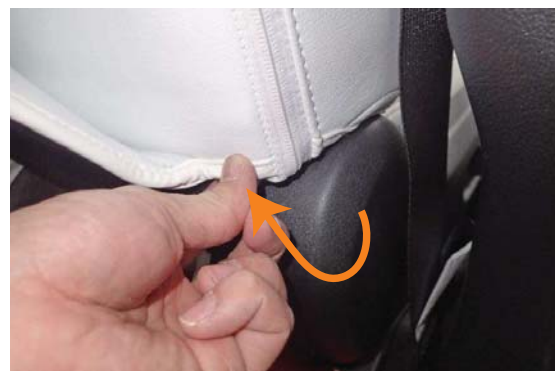

11 ファスナーの先端をカバーの内側に入れ込みます。




9 背面のファスナーは生地を内側へ寄せながら、慎重に閉じます。




12 7番で引き出した生地と、シート背面の生地をマジックテープで固定します。マジックテープがとどかない場合は7番8番の工程を繰り返して下さい。



13 マジックテープを固定した図です。

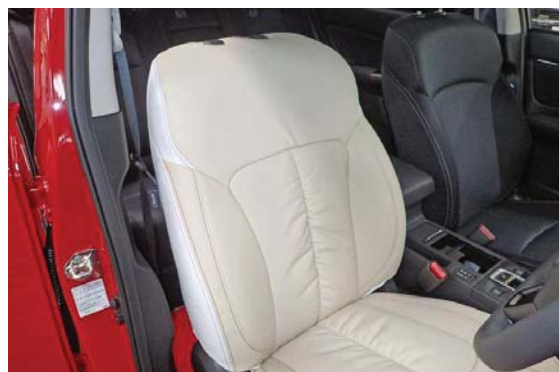

16 カバーのラインを整えて、1列目運転席背もたれの完成です。
助手席も同様に取り付けます。

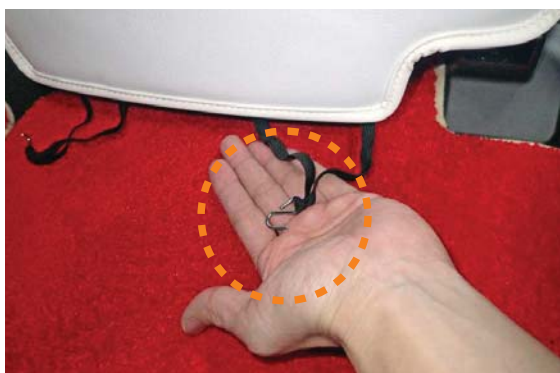

14 カバー背面下の生地が付いているゴムに付属の金属フックを取り付けます。



17 背面の完成図です。




15 金属フックを座面裏の金属部分（任意の箇所）に引っ掛けて固定します。

Step 3

…➤ 2列目座面の装着方法



- 1 シート前側下の固定具を矢印の方向へ引いて固定を外します。
固定具はシートを固定した状態では見えにくいので、シートの隙間に手を入れるようにして、固定を外します。

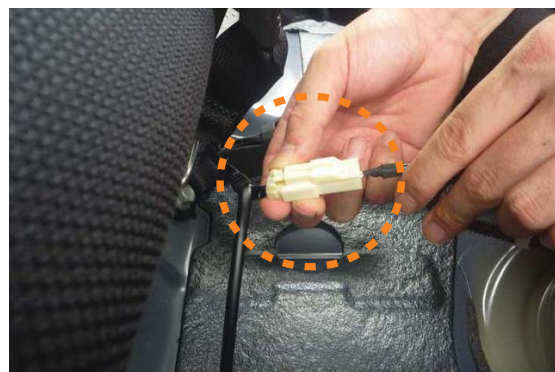

- 4 シートの下には配線が通っています。



- 2 シートベルトバックルを押し出すようにしてシートから外します。



- 5 図のツメ部分を押しながら、矢印の方向へ引いてカプラーを外します。
(計2か所)



- 3 シート後ろ側の固定は矢印のように、下方に押しながら手前に引いて外します。
シートと車体は配線で繋がっています。



- 6 シートを車外の広いスペースへ運び出します。
運び出す際は車体に傷を付けないように、注意して下さい。



7 シートのチャイルドシート固定用加工穴を隠している生地のマジックテープを外します。(計4か所)



10 カバー後ろ側の加工穴から金属バーを取り出します。



8 カバー裏に付いているベルトを加工穴に通します。(計4か所)



11 カバー中央後ろ側の生地をシートにかぶせます。



9 カバー後ろ側の加工穴から配線を取り出します。



12 カバー外後ろ側の生地をシートにかぶせます。




13 シート前側までカバーをかぶせます。



16 ヒモを固定します。
片側で図のような輪を作ります。



14 カバーをシートのラインに合わせて全体にかぶせます。

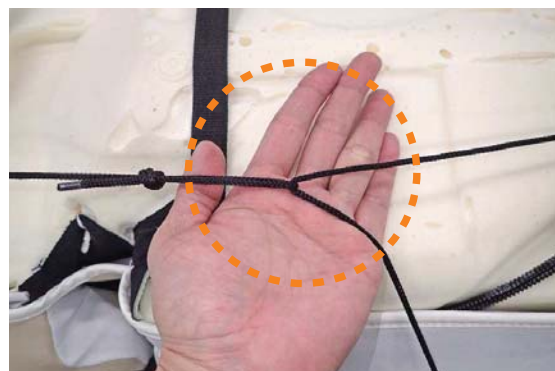

17 作った輪にもう片方のヒモを通し、絞り込み結んで固定します。
強く絞りすぎるとヒモが切れる恐れがありますのでご注意ください。



15 シートを裏返して、カバーに付いている5本のベルトを1列目座面と同様に固定します。



18 カバーのラインを整えて、2列目座面の完成です。
2列目背もたれ、アームレスト、サイドパーツのカバー装着後に車体へ戻します。

Step 4

…> 2列目背もたれの装着方法




- 1 シート背面からラゲッジにつながっている生地を固定を外します。生地はラゲッジにピンで固定されているので、手前に引いて生地ごとピンを外します。



- 2 生地をめくり上げます。



- 3 めくり上げた生地の下に純正シートの生地がブラックで固定されていますので外します。
純正の生地は薄いので破らないようご注意ください。

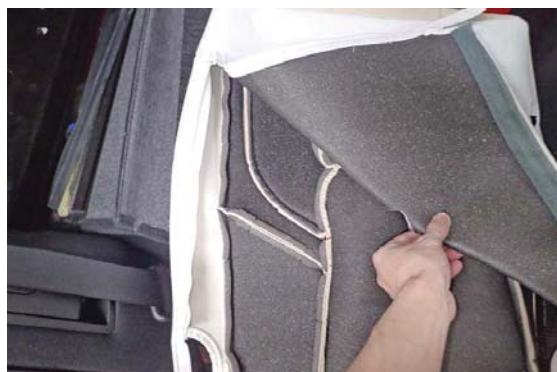

- 4 カバー背面のファスナーを開きます。



- 5 カバーをシートのラインに合わせて全体にかぶせます。
リクライニングレバーをカバーの加工穴から取り出します。




- 6 シートベルトガイドをカバーの加工穴から取り出します。図の矢印で示した角を最初に取り出します。(運転席側のみ)
生地を破らないようご注意ください。



7 シートベルトガイドを取り出した図です。
(運転席側のみ)



10 カバーを引き下げます。

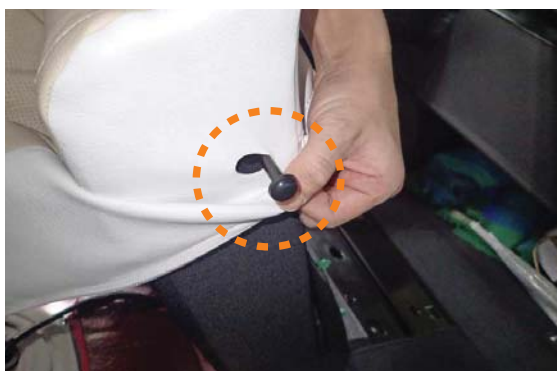

8 内側面の金属バーをカバーの加工穴から取り出します。
(運転席側のみ)




11 カバー前側の生地をシートの背面側へ入れ込みます。



9 1列目背もたれと同様にヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。



12 入れ込んだ生地を背面側から引き出します。
中央の配線をカバーの切れ目でかわします。

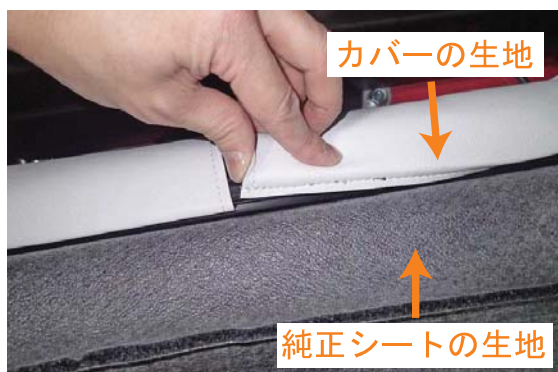

- 13** 15ページ3番で外しておいたブラックにカバーのブラックを固定します。固定に使用しない純正のブラックはカバーの内側に入れておきます。



- 16** ファスナーの先端をカバーの内側に入れ込みます。カバー背面下のマジックテープをシートに直接固定します。



- 14** 平らなプラスチック部側を生地とともにフック部に入れ込みます。プラスチック部のみフックに入れ込んでもしっかり固定されませんのでご注意ください。(写真断面図)



- 17** シート背面のチャイルドシート固定用アンカーの隙間に、ヘラ等を使用して生地を入れ込みます。



- 15** カバー背面のファスナーを生地を内側へ寄せながら、慎重に閉じます。



- 18** カバーのラインを整えて、2列目運転席側背もたれの完成です。助手席側は一部形状が異なりますが、同様に取り付けます。

Step 5

…➤ 2列目背もたれ中央の装着方法



- 1 シート背面からラゲッジにつながっている生地の固定を外します。
ラゲッジにピンで固定されていますので、手前に引いて生地ごとピンを外します。




- 2 めくり上げた生地の下に純正シートの生地がブラフックで固定されていますので外します。
純正の生地は薄いので破らないようご注意ください。



- 3 カバー背面のファスナーを開きます。
カバーをシートのラインに合わせて全体にかぶせます。
リクライニングレバーをカバーの加工穴から取り出します。



- 4 1列目背もたれと同様にヘッドレストの台座をカバーの加工穴から取り出します。

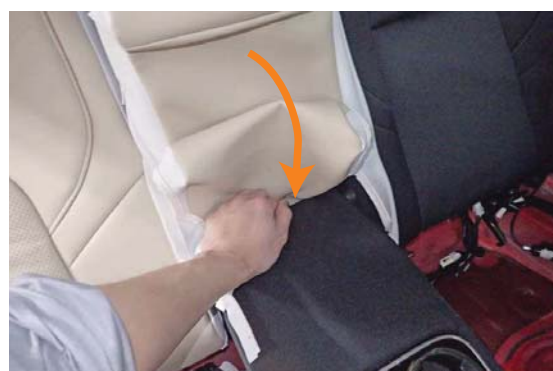

- 5 アームレスト収納部の隙間に生地を入れ込みます。



- 6 アームレスト収納部から生地を引き出します。



7 カバー前側の生地をシートの背面側へ入れ込みます。



10 カバー背面のファスナーを生地を内側へ寄せながら、慎重に閉じます。



8 入れ込んだ生地を背面側から引き出します。



11 ファスナーの先端をカバーの内側に入れ込みます。
カバー背面下のマジックテープをシートに直接固定します。




9 2列目背もたれと同様にプラフックで固定します。



12 側面のプラスチックパーツにカバーを入れ込みます。



- 13 運転席側と連結する部分をカバーの加工穴から取り出します。
プラスチックパーツの下に生地を入れ込みます。

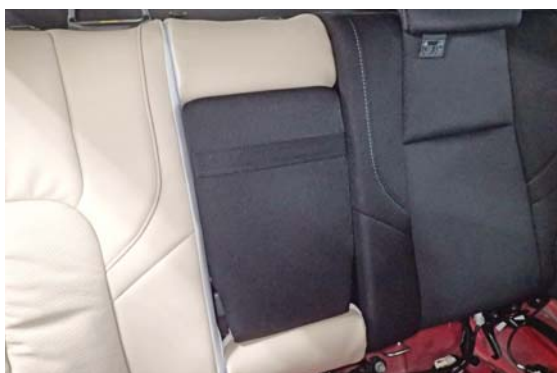


- 14 カバーのラインを整えて、2列目背もたれ中央の完成です。

Step 6

…> 2列目アームレストの装着方法



- 1 カバーをアームレスト全体にかぶせます。先端の生地が張るようにしっかりとかぶせます。

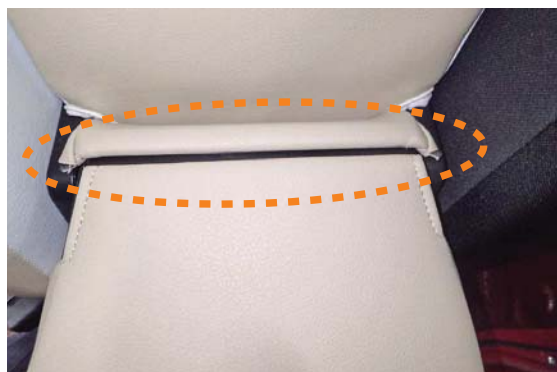

- 4 引き出した生地についているプラフックを固定します。




- 2 アームレストを矢印（破線）の方向へ動かしながら背もたれとアームレストの隙間に生地を入れ込みます。



- 5 カップホルダーのフチには生地を入れ込みません。アームレスト本体とカップホルダーとの隙間がないため生地が入りません。



- 3 入れ込んだ生地をアームレスト収納部分から引き出します。

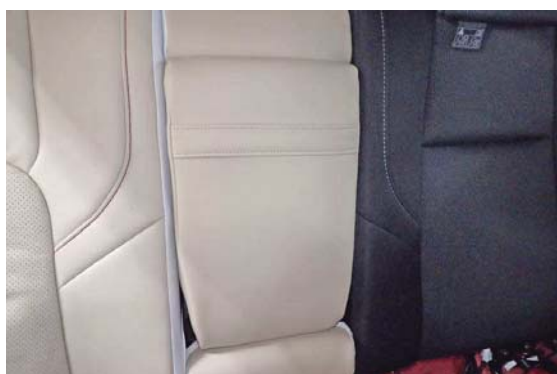

- 6 カバーのラインを整えて、2列目アームレストの完成です。

Step 7

…> 2列目サイドパーツの装着方法



- 1 ソケットレンチ（10mm）等を使用して2列目サイドパーツの下にあるボルトを外します。



- 4 パーツ上側は○のようなツメで固定されています。



- 2 サイドパーツ外側のゴムパッキンを手前に引いて外します。
※サイドパーツが付いている範囲のみ外します。他の部分は外しません。



- 5 パーツ下側は上方向に引いて外します。



- 3 パーツ上側はツメで2か所（四角の破線）固定されています。ヘラ等を挿し込んでテコの要領でツメを外します。



- 6 パーツ下側もツメ（四角の破線）があります。



7 パーツ裏側のネジをプラスドライバーで外します。(計5か所)



10 下側まで包み込むようかぶせます。




8 ネジを外すとプラスチックパーツが外れます。



11 リクライニングレバーの隙間に生地を入れ込みます。



9 カバーを先端からかぶせます。

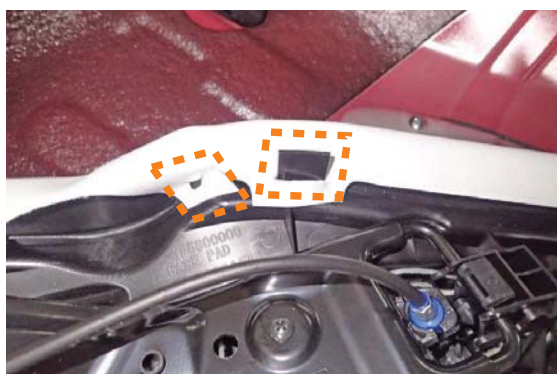

12 内側面裏側のツメに生地の加工穴を引っ掛けます。生地の加工穴にプラスチックの突起を通します。



- 13 下裏側のツメに生地加工穴を引っ掛けま
す。



- 16 生地をプラスチックパーツではさみ込んだ
状態で、全てのネジを固定します。
外した時と逆の手順でサイドパーツを車体
に戻します。
ゴムパッキンを元に戻します。



- 14 外側面の生地をかぶせます。
位置合わせとズレ防止のために両面テープ
を使用すると作業しやすくなります。



- 17 カバーのラインを整えて、2列目運転席側
サイドパーツの完成です。助手席側も同様
に取り付けます。ゴムパッキンが元の状態
に戻っているか確認して下さい。（水漏れ
等の原因となる恐れがあります。）



- 15 生地をはさみ込みながら、プラスチックパ
ーツをサイドパーツ本体に戻します。
ネジの位置からずれないように小さな切れ
込みを入れます。（ネジが通るサイズ）



- 18 2列目背もたれ、アームレスト、サイドパ
ーツの取り付け後、2列目座面を車体に戻
します。ゴムパッキンの取り付けが不十分
な場合はドアの開閉にも影響する場合が
ありますのでご注意下さい。

Step 8

…> ヘッドレストの装着方法

1 列目ヘッドレスト



- 1 ヘッドレストカバーの前後を確認してからかぶせます。平らなプラスチック部品が付いている方が前です。ヘッドレスト本体を押し潰すようにしながらカバーをかぶせます。
縫い目部分に力がかかりすぎると、生地が破れる恐れがありますので、作業は慎重に行なって下さい。



- 2 マジックテープ同士を底面で固定します。




- 3 底面のカバーをかぶせ、プラフックで固定します。



- 4 平らなプラスチック部側を生地とともにフック部に入れ込みます。プラスチック部のみフックに入れ込んでもしっかり固定されませんのでご注意ください。(写真断面図)



- 5 固定されると、生地の手が表からは見えません。プラスチック部分のみを引っかけると外れますのでご注意ください。

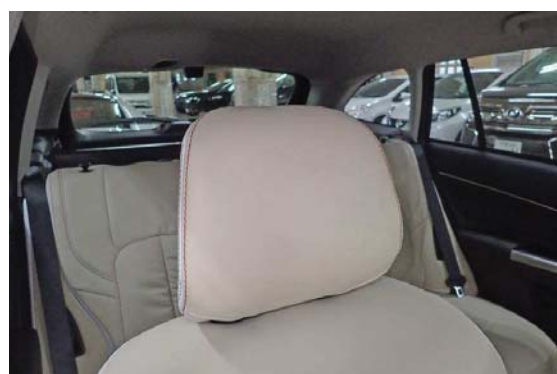

- 6 1 列目ヘッドレストの完成です。

2列目ヘッドレスト



- 7 ヘッドレストカバーの前後を確認してからかぶせます。平らなプラスチック部品が付いている方が前です。下側から包み込むよう、かぶせます。



- 10 1列目と同様にプラフックを固定します。



- 8 後ろ側まで包み込みます。
縫い目部分に力がかかりすぎると、生地が破れる恐れがありますので、作業は慎重に行なって下さい。



- 11 2列目ヘッドレストの完成です。



- 9 マジックテープ同士を底面で固定します。



- 12 2列目中央席ヘッドレストも同様に取り付けます。



株式会社ゼロスポーツ

〒504-0934 岐阜県各務原市大野町6-101-2 TEL. 058-380-2058 FAX. 058-380-2011